



Bort



Comfort + / Comfort + (Black Edition)

93410570 / 93411294

DE	Dampfglätter	4
GB	Garment steamer	6
FR	Défroisseur	8
RU	Отпариватель для одежды	10

1



**220 V
50 Hz**



**2350
W**



**3000
ml**



**70
g/min**



105 °C





**100
sec**



7 kg

2

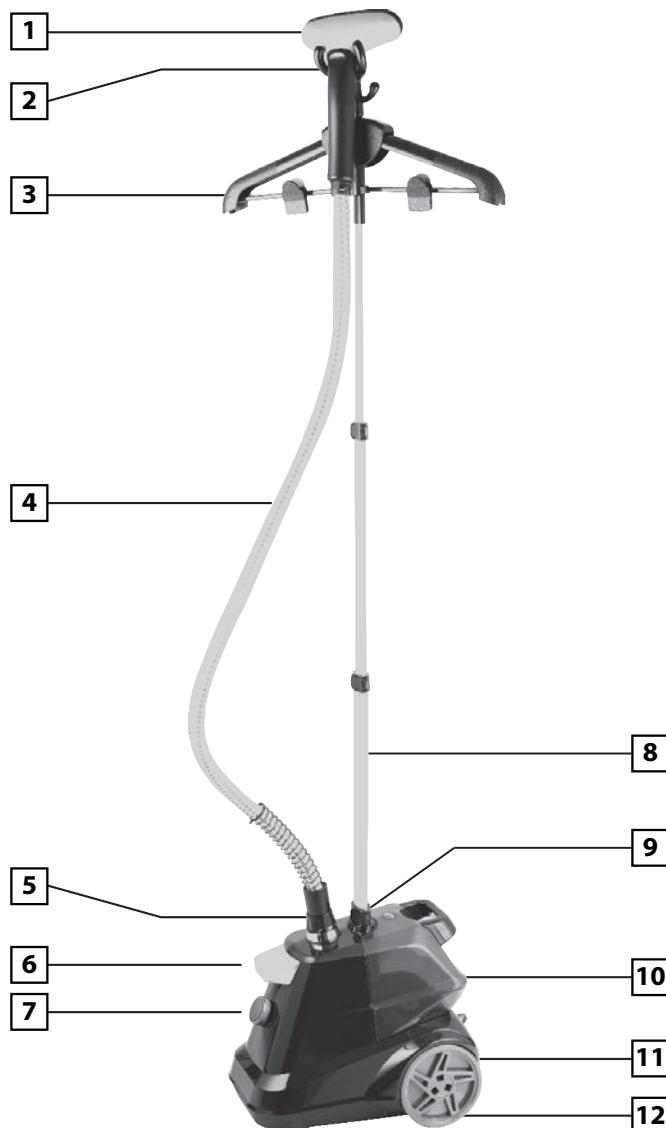

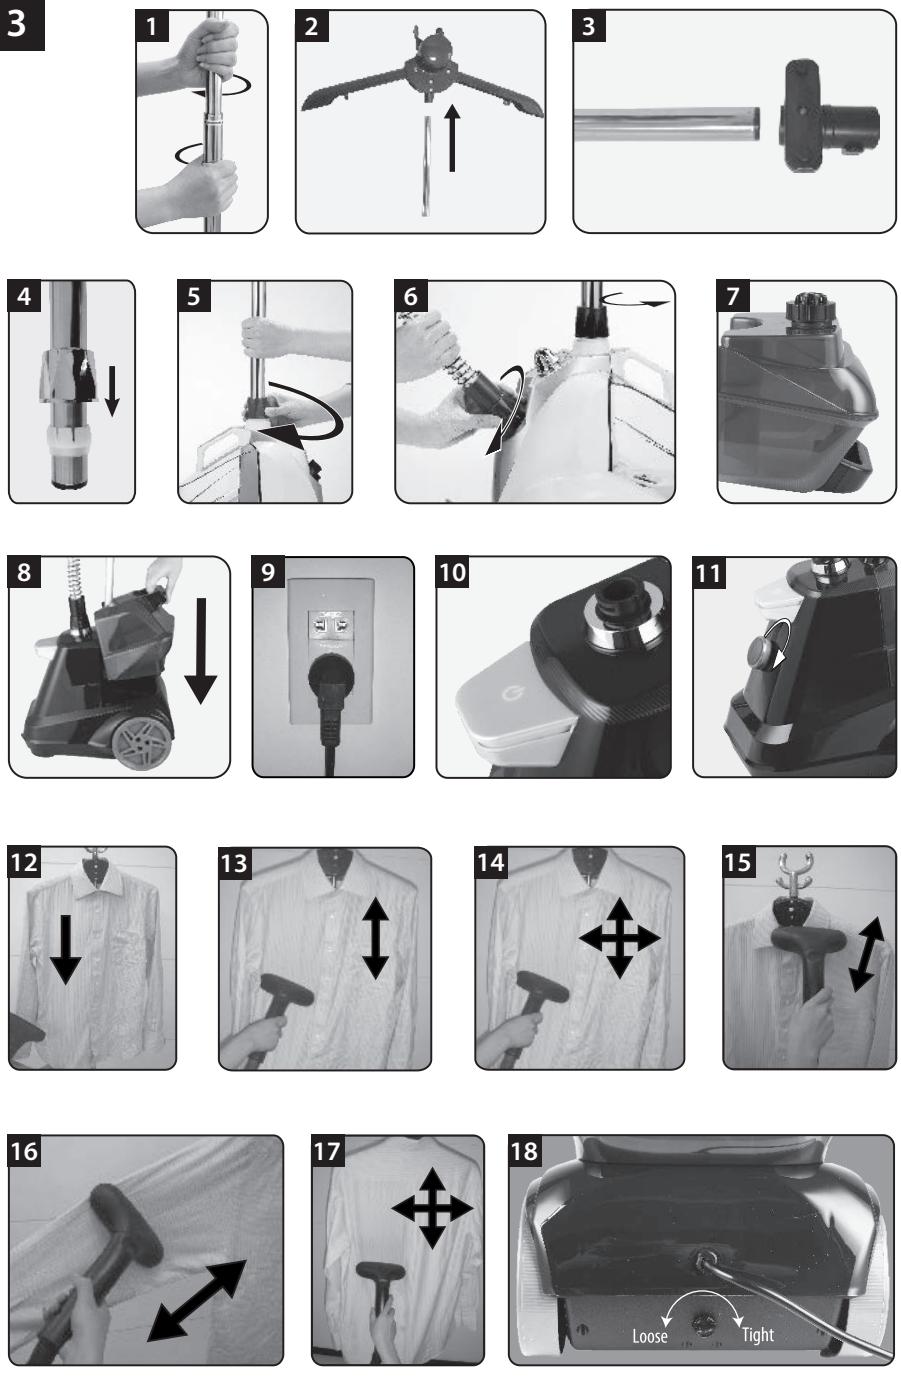



DAMPFGLÄTTER ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Sehr geehrter Kunde! Lesen Sie diese Originalanleitung vor dem ersten Gebrauch des Dampfglätters, befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie für späteren Nachschlagen oder für den nächsten Besitzer auf.

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Dampfgleiter ist ein kompaktes multifunktionales Dampfgerät. Er wurde entwickelt, um Kleidung in Ordnung zu bringen; Falten, Flor, Staub und unangenehme Gerüche von Textilien zu entfernen.

Man muss die Sicherheitsforderungen beachten.

TECHNISCHE ANGABEN **1**

Leistung	2350W
Spannung / Frequenz	220 V / 50 Hz
Dampftemperatur	105 °C
Anzahl der Betriebsmodi	4
Geschwindigkeit	70 g/min
Dampflieferung	
Aufheizzeit	100 sec
Dauerbetriebszeit	30 Minuten
Behältervolumen (Comfort + / Comfort + (Black Edition))	2 L / 3 L
Höhe der Stange	175 cm
Schlauchlänge	1,4 m
Kabellänge	2 m
«Anti-Drip»-System	+
Gewicht	7 kg

GRUNDAUFBAU **2**

- 1) Dampfdüse
- 2) Klappbügel
- 3) Hosenclipps
- 4) Vertikales Bügelbrett
- 5) Dampfschlauch
- 6) Teleskopstange
- 7) Spannmutter der Stange
- 8) Betriebsartenwahlschalter
- 9) Schlauchaufnahme
- 10) Wasserbehälter
- 11) Ventil
- 11) Räder

Anwendungsdauer

Die Anwendungsdauer beträgt 5 Jahre.

Herstellungsdatum

Angegeben auf der Produktverpackung.

Aufbewahrungsdauer

Bei Einhaltung der Lagerbedingungen ist die Gebrauchszeit unbefristet.

Lagerbedingungen

Das Gerät wird in trockenen, belüfteten Lagerräumen bei Temperaturen von 0 °C bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 % gelagert.

Transportierung

Abstürze und beliebige mechanische Einwirkungen auf die Verpackung sind grundsätzlich nicht erlaubt.

Beim Laden / Entladen dürfen keine Geräte, die nach dem Prinzip der Packungsspannung arbeiten, verwendet werden.

LIEFERUMFANG

Die Bestückung ist auf der Verpackung angegeben. Überprüfen Sie den Packungsinhalt beim Auspacken des Geräts.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwenden des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen ist verboten.

Bei der Anwendung in Gefahrenbereichen sind die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Verwendung des Geräts in einem Pool mit Wasser ist verboten.

Vor dem Gebrauch überprüfen Sie den Zustand des Geräts und der Zubehörteile. Wenn der Zustand nicht perfekt ist, ist die Verwendung nicht erlaubt. Überprüfen Sie das Netzkabel, den Sicherheitsstecker und den Dampfschlauch besonders sorgfältig.

Ein beschädigtes Netzkabel muss sofort von einem autorisierten Kundendienst / Elektriker ersetzt werden. Ein beschädigter Dampfschlauch muss sofort ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Dampfschläuche.

Fassen Sie den Netzstecker oder die Steckdose nicht mit nassen Händen an.

Dämpfen Sie keine Gegenstände, die gesundheitsschädliche Stoffe enthalten (z. B. Asbest).

Berühren Sie den Dampfstrahl auf keinen Fall aus nächster Nähe mit der Hand und richten Sie ihn nicht auf Menschen oder Tiere (Es besteht Verbrennungsgefahr).

Das Gerät darf nur an eine elektrische Speisequelle angeschlossen werden, die von einer Elektrofachkraft gemäß der Norm der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEK) IEC 60364 hergestellt wurde.

Das Gerät darf nur an das Wechselstromnetz angeschlossen werden. Die Spannung muss den Angaben

auf dem Typenschild des Geräts entsprechen.

In feuchten räumen, z. B. in Badezimmern, Stecken Sie das Gerät nur in Steckdosen mit vorgeschaltetem Sicherheitsschalter Typ Fl.

Die ungeeigneten Verlängerungskabel können gefährlich sein. Verwenden Sie nur spritzwassergeschützte Verlängerungskabel mit einer Drahtstärke von mindestens 3x1 mm².

Der Anschluss von Netzstecker und Verlängerungskabel darf nicht im Wasser liegen.

Beim Wechsel der Verbindungselemente am Netzkabel oder Verlängerungskabel muss man Spritzschutz und mechanische Festigkeit achten.

Der Benutzer muss das Gerät bestimmungsgemäß verwenden. Er muss die örtlichen Sonderheiten berücksichtigen und bei der Arbeit mit dem Gerät auf anderen Personen in der Nähe Aufmerksamkeit lenken.

Die Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Personen mit mangelnder Erfahrung und / oder mangelndem Wissen, oder Kinder sollen dieses Gerät nicht verwenden. Eine Ausnahme bilden die Fälle, wenn sie von speziell geschulten Personen überwacht werden oder erhalten von Anweisungen zur Verwendung des Geräts. Es ist notwendig den Kindern nicht zu erlauben, mit dem Gerät zu spielen.

Es ist verboten das funktionierende Gerät unbeaufsichtigt zu lassen.

Es muss darauf geachtet werden, dass das Netzkabel und die Verlängerungskabel nicht beschädigt wären. Die Netzkabel sollten vor Hitze, Ölprodukte und Beschädigung durch scharfe Kanten geschützt werden.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Flüssigkeiten, die Lösungsmittel oder unverdünnte Säuren enthalten (z. B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Aceton) und geben Sie diese nicht in den Wasserbehälter hinein, da sie die im Gerät verwendeten Materialien aggressiv angreifen.

Schütten Sie kein heißes Wasser oder ätzende Reinigungsmittel in den Behälter, die das Gerät beschädigen könnten. Es wird empfohlen, destilliertes oder gefiltertes Wasser zu verwenden. Schützen Sie das Gerät vor Regen. Lagern Sie es im Freien nicht.

KURZANLEITUNG **3**

- Ziehen Sie den Teleskopständer aus und verriegeln Sie ihn drehende im Uhrzeigersinn (1)
- Installieren Sie den Klappbügel oben auf dem Teleskopständer (2)
- Installieren Sie die Halterung des Bügelbretts an der Unterseite des Ständers (3)
- Stecken Sie den Teleskopständer in das Loch und fixieren Sie die Spannmutter (4)
- Schliessen Sie den Dampfschlauch an (5)
- Installieren Sie das vertikale Bügelbrett (6)

- Füllen Sie den Behälter mit Wasser, indem das Sicherheitsventil zuerst entfernt wird (7). Es wird empfohlen, destilliertes oder gefiltertes Wasser zu verwenden.
- Setzen Sie den Wasserbehälter an den Dampfblätter (8)
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an (9)
- Stellen Sie den gewünschten Betriebsmodus in Abhängigkeit von den Aufgaben ein. (10)

1. Desinfektion

2. Synthetische Stoffe und Polyester
3. Baumwolle und feine Stoffe
4. Pelze und Oberbekleidung

Bearbeiten Sie die Kleidung mit dem Dampf von oben nach unten (11–16). Die hohe Dampftemperatur kann die Fasern der Kleidung erweichen, aber die Verwendung von Dampf, der aus dem Sprühgerät austritt, kann die Kleidung nicht vollständig bügeln. Zum effektiveren Bügeln von Kleidungsstücken wird daher empfohlen, die Kleidungsstücke bei Dampfbearbeitung zu dehnen.

Notabene: die Oberfläche der Kleidung sollte so flach wie möglich sein.

PFLEGE UND TECHNISCHE WARTUNG

Wartungsarbeiten sind nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Heizelement zulässig.

HILFE BEI FEHLFUNKTIONEN

Störungen haben oft einfache Ursachen und können anhand der folgenden Anleitung ohne fremde Hilfe behoben werden. Im Zweifelsfall oder wenn eine Störung hier nicht beschrieben ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Wenn Reparaturarbeiten am Gerät notwendig sind, empfehlen wir sie nur in einem autorisierten Servicezentrum vornehmen zu lassen.

UMWELTSCHUTZ

Wenn Sie Geräte, Zubehörteile und (oder) Verpackungen nicht mehr benötigen, entsorgen Sie diese bitte an der nächsten Recyclingfirma.

Hergestellt in China.



GARMENT STEAMER GENERAL INFORMATION

Dear Customer, Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your garment steamer and store them for later use or subsequent owners.

PROPER USE

Garment steamer is a compact multipurpose steam device. It is designed to clean up clothes, remove wrinkles, lint, dust and unpleasant odors from textiles. Follow safety instructions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 1

Power	2350W
Voltage	220 V / 50 Hz
Steam temperature	105 °C
Modes	4
Continuous steam	70 g/min
Heating time	100 sec
Continuous operation	30 min
Tank capacity (Comfort + / Comfort + (Black Edition))	2 L / 3 L
Holder length	175 cm
Hose length	1,4 m
Cable length	2 m
System «Anti-Drip»	+
Weight	7 kg

PRODUCT ELEMENTS 2

- 1) Steam nozzle
- 2) Steam nozzle holder
- 3) Foldable hanger
- 4) Steam hose
- 5) Hose connector
- 6) Foot switch
- 7) Mode switch
- 8) Telescopic stand
- 9) Stand clamp nut
- 10) Water tank
- 11) Valve
- 12) Wheels

SCOPE OF DELIVERY

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

SAFETY

- The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.
- If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Never use the appliance in pools containing water.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used. Please check in particular the power cord, the safety lock, and the steam hose.
- If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.
- Please arrange for the immediate exchange of a damaged steam hose. You may only use a steam hose that is recommended by the manufacturer.
- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).
- Never touch the steam jet from a short distance with your hands and never direct the steam jet to persons or animals (risk of scalds).
- The appliance may only be connected to an electrical supply which has been installed in accordance with IEC 60364.
- The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance
- In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter.
- Unsuitable extension cables can be hazardous. Only use a splashproof extension cable with a minimum section of 3x1 mm..
- The connection between power cord and extension cable must not lie in water.
- If couplings of the power cord or extension cable are replaced the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.
- The operator must use the appliance correctly. When working with the appliance, he must consider the local conditions and pay due care and attention to other persons, in particular children, who are nearby.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the appliance unattended when it is in operation.
- Make sure that the power cable or extension cables are not damaged by running over, pinching, dragging or similar. Protect the power cable from heat, oil, and sharp edges.
- Never fill solvents, solvent containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, benzene, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances affect the materials used on the appliance.
- Do not pour hot water or corrosive cleaning agents

into the tank that may damage the instrument. **It is recommended to use distilled or filtered water.**

- Protect the appliance from rain. Do not store outside.

QUICK REFERENCE 3

- Stainless steel pole consists of four sections. Draw second section out, rotate along clockwise direction, and lock up. Its height can be fixed according to specific needs (1)
 - Unfold the hanger, install the hanger at the of the telescopic pole (2)
 - Insert the pole to the ironing support fixing bush (3) (for Control +)
 - Insert the telescopic pole to pole interface, locked by a screw (4)
 - Insert steam pipe into steaming pipe interface, rotate along clockwise direction till it is tightly screwed (5)
 - Loss up the top buckles of ironing support, then fixed it at the bottom of the hanger, fix the down buckles to the ironing support fixing bush, lock it (6)
 - Take out water tank, open the lid, fill clean water into the tank. Note: Only cold water can be filled. Do not use hot water. To prolong garment steamers service life, purifier water is preferred (7)
 - Place water tank to its original position after the tank is filled with water (8)
 - Insert power line to the ac 220V240V socket (9)
 - Press foot switch for turn on steamer (10)
- Turn on rotary switch, garment steamer will begin start work. (11) The switch have 4 level power, you can choose the steam which you like.
1. Disinfection;
 2. Chemical fiber polyester;
 3. Cotton linen or light clothes;
 4. Fur or heavy overcoat.

High temperature steam can soft clothes fiber, yet use steam spouting out from the sprayer alone cannot iron clothes thoroughly.

Thus, in order to iron clothes more efficiently, user shaft adopt pulling strength and flat. Product demonstration focus: Clutching clothes by hand and pulling it downward. Note: clothes surface shall be as flat as possible.

MAINTENANCE AND CARE

Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.

TROUBLESHOOTING

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

Danger

Repair works may only be performed by the authorized customer service. Always disconnect the mains plug and allow the steam cleaner to cool down before performing any maintenance work.

DECREASED STEAM AMOUNT

Appliance is decalcified.
Decalcify appliance.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

Made in China.



DÉFROISSEUR PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Cher client! Avant d'utiliser le défroisseur pour la première fois, lisez ce manuel original, puis procédez en conséquence et conservez-le pour référence future ou pour le prochain propriétaire.

UTILISATION À DESTINATION

Un défroisseur c'est un appareil à vapeur multifonctionnel compact. Il est destiné à ranger les vêtements, éliminer les plis, les poils, la poussière et les odeurs désagréables des textiles.
Il est impératif de respecter les règles de sécurité.

CARACTÉRES TECHNIQUES **1**

Puissance	2350W
Tension	220 V / 50 Hz
Température de vapeur	105 °C
Nombre des modes de fonctionnement	4
Puissance de la propulsion de vapeur	70 g/min
Temps de chauffage	100 sec
Durée de fonctionnement en continu	30 min
Capacité de réservoir (Comfort + / Comfort + (Black Edition))	2 L / 3 L
Hauteur de la tige	175 cm
Longueur du tuyau	1,4 m
Longueur de câble	2 m
Technologie ANTI-DRIP	+
Poids	7 kg

COMPOSANTS DU DÉFROISSEUR **2**

- 1) Diffuseur de vapeur
- 2) Cintre pliable
- 3) Clips pour Pantalon
- 4) Planche à repasser verticale
- 5) Tuyau vapeur
- 6) Tige télescopique
- 7) Écrou de serrage de la tige
- 8) Sélecteur de mode
- 9) Raccord de tuyau
- 10) Réservoir d'eau
- 11) Roues

Durée de fonctionnement

La durée de vie du produit est de 5 ans.

Date de production

Indiquée sur l'emballage du produit.

Temps de stockage

Sous réserve de l'accomplissement des conditions de stockage, la durée de conservation est illimitée.

Conditions de stockage

L'appareil doit être stockés dans des entrepôts secs et ventilés à la température de 0 °C à +40 °C avec une humidité relative ne dépassant pas 80 %.

Manutention

Les chutes et les opérations mécaniques sur l'emballage pendant le transport sont catégoriquement inacceptables.

Lors du déchargement / chargement, il est interdit d'utiliser tout type de mécanisme fonctionnant selon le principe du serrage des emballages.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

L'enumeration de la composition de l'ensemble fourni est indiqué sur l'emballage. Lors du déballage de l'appareil, vérifiez l'ensemble de l'emballage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas l'appareil dans des zones explosives. Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones dangereuses, les règles de sécurité applicables doivent être observées.

N'utilisez pas l'appareil dans une piscine contenant de l'eau.

Avant utilisation, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil et des accessoires. Si la condition n'est pas parfaite, leur utilisation n'est pas autorisée. Vérifiez soigneusement le câble d'alimentation, le bouchon de sécurité de sécurité et le tuyau de vapeur.

Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé immédiatement par un réparateur / électricien agréé. Un tuyau de vapeur endommagé doit être remplacé immédiatement. Utilisez uniquement les tuyaux de vapeur recommandés par le fabricant.

Ne touchez pas le fiche mâle ou la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

Il est interdit de cuire à la vapeur des objets contenant des substances nocives pour la santé (par exemple l'asbeste).

En aucun cas, vous ne devez toucher le jet de vapeur avec la main et ne pas le diriger vers des personnes ou des animaux (danger de brûlures par la vapeur).

L'appareil ne doit être connecté qu'à un élément de connexion électrique fabriqué par un électricien conformément à la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) IEC 60364.

L'appareil doit uniquement être connecté à l'alimentation à courant alternatif. La tension doit être conforme aux instructions sur la plaque signalétique de l'appareil.

Dans les pièces humides, telles que les salles de bains, branchez l'appareil uniquement sur des prises avec un interrupteur de sécurité en amont de type FI.

Les rallonges inadaptées peuvent être dangereuses. Utilisez uniquement des rallonges anti-éclaboussures

avec une taille de fil d'au moins 3x1 mm². La connexion entre la fiche secteur et la rallonge ne doit pas se trouver dans l'eau.

Lors du remplacement des connecteurs du câble d'alimentation ou de la rallonge, la protection contre les éclaboussures et la résistance mécanique doivent être assurées.

Il est impératif d'utiliser l'appareil à destination. L'utilisateur doit tenir compte des circonstances locales et faire attention lors de l'utilisation de l'appareil aux autres personnes à proximité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou des personnes manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si des personnes spécialement formées observent la sécurité de leur travail ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Il est nécessaire de surveiller les enfants, ne leur permettez pas de jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil en état de marche sans surveillance.

Il faut veiller à ce que le cordon d'alimentation et les rallonges ne soient pas endommagés en se déplaçant à travers eux, en les serrant, en les étirant, etc. Les cordons d'alimentation doivent être protégés de la chaleur, de l'huile et des dommages causés par les arêtes vives.

N'utilisez jamais de solvants, liquides contenant des solvants ou des acides non dilués (par exemple détergents, essence, diluants à peinture et acétone) et ne les mettez pas dans le réservoir d'eau, car ils affectent agressivement les matériaux utilisés dans l'appareil.

Ne versez pas d'eau chaude ou de nettoyants corrosifs qui pourraient endommager l'appareil dans le réservoir. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou filtrée.

Protégez l'appareil de la pluie. Ne l'entreposez pas à l'extérieur.

GUIDE RAPIDE 3

- Déployez le support télescopique et verrouillez-le en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre (1)
- Installez le cintre pliant dessus du support télescopique (2)
- Installez l'attache de la planche à repasser au bas du support (3)
- Mettez le support télescopique dans le trou et verrouiller l'écrou de serrage (4)
- Branchez le tuyau de vapeur (5)
- Installer une planche à repasser verticale (6)
- Retirez la soupe de sécurité et remplissez le réservoir d'eau (7) Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou filtrée.
- Remettez le réservoir d'eau (8)
- Branchez l'appareil sur une prise murale (9)
- Définissez le mode de fonctionnement requis en fonction des tâches courantes (10)

1. Désinfection
2. Textile artificiel et polyester
3. Coton et tissus fins
4. Fourrures et vêtements d'extérieur

Vaporisez les vêtements de haut en bas (11–16) La température élevée de la vapeur peut ramollir la fibre du vêtement, mais l'utilisation de vapeur sortant du pulvérisateur ne peut pas repasser complètement le tissu. Ainsi donc, pour un repassage plus efficace des vêtements, il est recommandé d'étirer les vêtements en les vaporisant.

Nota bene: la surface des vêtements doit être aussi plate que possible.

ENTRETIEN TECHNIQUE ET MAINTIEN

Les travaux d'entretien ne sont autorisés qu'avec la fiche secteur retirée et le défroisseur refroidi.

ASSISTANCE TECHNIQUE EN CAS DE DYS-FONCTIONNEMENT

Les défauts ont souvent des causes simples et peuvent être résolus par les propres moyens à l'aide du guide suivant. En cas de doute ou si un dysfonctionnement n'est pas décrit ici, il fait bon de contacter un représentant de service agréé.

Les réparations sur l'appareil ne sont autorisées que par un service agréé.

Les travaux d'entretien ne sont autorisés qu'avec la fiche secteur retirée et le défroisseur refroidi.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Si vous n'avez plus besoin de votre défroisseur, des accessoires et/ou des emballages, veuillez l'envoyer à l'entreprise de recyclage la plus proche.

Fabriqué en Chine.



РУССКИЙ

ОТПАРИВАТЕЛЬ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уважаемый покупатель! Перед первым применением отпаривателя прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Отпариватель – это компактный многофункциональный паровой прибор.

Он предназначен для приведения в порядок одежды, удаления складок, ворса, пыли и неприятных запахов с текстиля.

Следует соблюдать инструкции по технике безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **1**

Мощность	2350Вт
Напряжение	220 В / 50 Гц
Температура пара	105 °C
Количество режимов работы	4
Мощность подачи пара	70 г/мин
Время нагревания	100 с
Время непрерывной работы	30 мин
Емкость бачка (Comfort + / Comfort + (Black Edition))	2 л / 3 л
Высота стойки	175 см
Длина шланга	1,4 м
Длина кабеля	2 м
Система «Anti-Drip»	+
Вес	7 кг

УСТРОЙСТВО **2**

- 1) Паровое сопло
- 2) Держатель парового сопла
- 3) Складная вешалка
- 4) Паровой шланг
- 5) Разъем шланга
- 6) Педаль вкл/выкл
- 7) Переключатель режимов
- 8) Телескопическая стойка
- 9) Зажимная гайка стойки
- 10) Бак для воды
- 11) Клапан
- 12) Колеса

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Дата изготовления

Указана на упаковке товара.

Срок хранения

Срок хранения не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Условия хранения

Продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0°C до +40°C при относительной влажности не более 80%.

Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Эксплуатация прибора в бассейне, содержащем воду, запрещена.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается. Особенно тщательно проверьте кабель сетевого питания, предохранительную пробку и шланг подачи пара.
- Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно заменен уполномоченным сервисным центром / специалистом-электриком. Поврежденный шланг подачи пара подлежит незамедлительной замене. Разрешается использование только шлангов подачи пара, рекомендованных изготавителем.
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не чистить паром предметы, содержащие вещества, вредные для здоровья (например, асбест).
- Ни в коем случае не касайтесь струи пара рукой с близкого расстояния и не направляйте ее на людей и животных (опасность ожогов паром).
- Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- В сырьих помещениях, например, ванных комнатах, включайте прибор только в розетки с предвключен-

- ным предохранительным выключателем типа FI.
- Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Используйте только брызгозащищенный удлинитель с сечением провода не менее 3х1 мм².
 - Соединение сетевой вилки и удлинителя не должно лежать в воде.
 - При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.
 - Пользователь должен использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с прибором на других лиц, находящихся поблизости.
 - Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.
 - Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
 - Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, растяжения и т.п. Сетевые шнуры следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.
 - Ни в коем случае не используйте растворители, жидкости, содержащие растворители или неразбавленные кислоты (напр., моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон) и не заливайте их в бак для воды, поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в приборе.
 - Не наливайте в резервуар горячую воду или коррозионноактивные очищающие средства, которые могут повредить прибор. Рекомендуется использовать дистиллированную или фильтрованную воду.
 - Защищайте прибор от дождя. Не храните под открытым небом.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 3

- Растирайте телескопическую стойку и зафиксируйте вращением по часовой стрелке (1)
- Установите сверху телескопической стойки складные плечики (2)
- Установите снизу стойки держатель для гладильной доски (3) (для Comfort +)
- Установите телескопическую стойку в отверстие и зафиксируйте зажимную гайку (4-5)
- Установите паровой шланг (6)
- Наполните бак водой, предварительно сняв предохранительный клапан (7) Рекомендуется использовать дистиллированную или фильтрованную воду
- Установите бак с водой обратно (8)
- Включите прибор в электросеть (9)
- Включите устройство, нажав на педаль вкл/выкл (10)
- Установите необходимый режим работы в зависимости от задач (11)

1. Дезинфекция
 2. Синтетические ткани и полиэстер
 3. Изделия из хлопка и тонкие ткани
 4. Меха и верхняя одежда
- Обработайте одежду струей пара сверху вниз (13-17) Высокая температура пара может смуглить волокно одежды, но использование пара, выходящего из распылителя, не может полностью погладить одежду. Таким образом, для более эффективного гладжения одежды рекомендуется растягивать одежду обрабатывая ее паром.
 - **Примечание:** поверхность одежды должна быть как можно более плоской
 -

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем устройстве.

Пожалуйста, убедитесь, что после использования каждый раз вода не остается в резервуаре. Через 60 минут после выключения откройте клапан против часовой стрелки в нижней части устройства. (18) Если появится пар высвобождается во время отвинчивания, пожалуйста, остановитесь на некоторое время, пока пар не закончится. Затем выпустите из нее воду. Остаточная вода в котле может оставаться горячей, будьте внимательны, чтобы предотвратить ожог. Не использовать жидкость, кроме чистой воды. Если на корпусе есть грязь, пожалуйста, используйте для очистки сухую салфетку и воду. Не используйте воду для распыления на устройство. Не храните его в сыром месте, это может вызвать короткое замыкание. Если на корпусе есть грязь, пожалуйста, используйте для очистки сухую салфетку и воду. Не используйте воду для распыления на устройство.

Не храните его в сыром месте, это может вызвать короткое замыкание.

ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК

- Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченный сервисный центр.
- Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованном сервисном центре.
- Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ненужный вам более прибор, принадлежности и (или) упаковку прошу сдавать в ближайшую организацию, занимающуюся вторичной переработкой.

Сделано в Китае.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Прибор не работает	Прибор не подключен к сети / Проблема в розетке сети питания / Сгорел	Подключите прибор к сети питания / Обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта
Прибор не подаёт пар, хотя световой индикатор подачи пара горит	Резервуар для воды пуст / Повреждён переключатель режимов на ручке утюжка-отпаривателя, сенсорный переключатель на корпусе прибора или водяной насос	Наполните резервуар водой / Обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта
Панель утюжка-отпаривателя нагревается и работает нормально, но световой индикатор не горит	Световой индикатор сломан	Обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта
Плохо подаётся пар	Напряжение сети питания слишком низкое	Не пользуйтесь прибором во время скачков напряжения в сети питания
Подошва утюжка-отпаривателя протекает	При начале работы из утюжка-отпаривателя может выбрасываться некоторое количество воды / Нагревательный элемент не работает	Утюжок-отпариватель прекратит разбрызгивать капли воды, как только прибор достаточно нагреется
Протекает резервуар с водой	Недостаточно плотно закручен клапан резервуара / Резервуар бракован	Плотно закрутите клапан / Обратитесь в специализированный Сервисный центр для ремонта
Уменьшенное количество пара	В приборе образовалась накипь	Удалите накипь из прибора
Чрезмерное бульканье в шланге и утюжке-отпаривателе	В шланге образовался конденсат	Бульканье нормально для работы прибора. При чрезмерном булькании расположите шланг вертикально, чтобы конденсат стёк в резервуар

Сделано в Китае



Bort

DE Garantiebedingungen

GB Warranty terms

FR Conditions de garantie

RU Условия гарантии

1. BORT GLOBAL LIMITED bietet 2 Jahre Garantie auf das komplette Sortiment an, ausgehend vom Verkaufsdatum. Für das Gerät, das mit professionellen, gewerblichen Zielen verwendet wird, erstreckt sich die Garantie nicht, es unterliegt lediglich einer gebührenpflichtigen Reparatur.

2. Eine Nutzung des Gerätes für den Hausbedarf charakterisiert eine Beschränkung in der Arbeitszeit und damit ist seine Nutzung für den Hausbedarf für nicht mehr als 40 Stunden Nutzungsdauer gemeint, dabei muss man für jede 15 Minuten ununterbrochener Arbeit eine Pause von 10-15 Minuten machen. Die Nutzung des Gerätes zwider dieser Bedingung ist eine Regelverletzung der entsprechenden Nutzung (die gegebene Bedingung erstreckt sich nicht auf Pumpen, Generatoren, Ladevorrichtungen und ähnliche Ausrüstungen). Die Lebensdauer des Gerätes unter Beachtung der obengenannten Bedingung beträgt 5 Jahre.

Beim Kauf des Gerätes wird ein Garantiekupon ausgefüllt (auf jeden Fall müssen das Verkaufsdatum, das Modell, die Seriennummer des Gerätes angegeben und die übrigen Felder ausgefüllt werden). Bitte bewahren Sie den Kupon und den Kassabon während der Garantiefrist für die Vorlage im Servicezentrum auf.

Ein Elektrogerät wird zur Garantiereparatur lediglich in zusammengebauter Form angenommen, mit den ersetzbaren Arbeitsvorrichungen und den Befestigungselementen (Reifen, Kreissägeblätter, Ketten, Messer, Trimmerköpfe, Düsen, Kettenräder, Bolzen, Muttern, Befestigungsflansche des Gerätes).

3. Während der Garantiefrist werden kostenfrei behoben:

Beschädigungen des Gerätes, die wegen der Verwendung von minderwertigem Material entstanden sind.

die Montagefehler, die durch Verschulden des Herstellers entstanden sind.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht:

Auf Störungen am Gerät, die durch das Nichtbefolgen der Betriebsanweisungen hervorgerufen werden.

Auf mechanische Beschädigungen (Risse, Kratzer, mechanische Beschädigungen des Netzkabels, mechanische Beschädigungen des Körpers u.ä.) und Beschädigungen, die durch Einwirkung von aggressiven Mitteln und hohen Temperaturen hervorgerufen wurden, durch Eindringen von Flüssigkeiten, fremdartigen Gegenständen in die Ventilationsgitter des Elektrogerätes, sowie Beschädigungen, die infolge falscher Aufbewahrung eingetreten sind (Korrosion von Metallteilen u.ä.);

Auf Geräte mit Schäden, die infolge von Überlastung entstanden sind (gleichzeitiger Ausfall des Rotors und Stators) oder unsachgemäßer Nutzung (Nutzung eines abgestumpften, unpasgenden, nicht ausbalancierten, falsch ausgewählten Ersatzgerätes), ungenügender technischer Wartung oder Pflege. Anwendung des Gerätes für einen Zweck, für den es nicht bestimmt ist (Nutzung zur Arbeit an einem Material, für eine Arbeit, für die das Gerät nicht vorgesehen ist, u.ä.) sowie der Instabilität der Parameter des Stromnetzes, die die Normen überschreiten, die durch EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 bestimmt werden. Zu den unbedingten Merkmalen der Überlastung des Erzeugnisses gehören unter anderem: Veränderungen des äußeren Aussehens, Deformation oder Schmelzen von Teilen und Baueinheiten des Erzeugnisses, Schwärzung oder Verkohlung der Leitung isolierung unter Einwirkung hoher Temperatur.

Auf schnellverschleißende Erzeugnisse und Materialien (Kohlenbürsten, Riemer, Gummidichtungen, Netze, Schutzmäntel, Bühnen, Reifen, Zahnräder, Lager, Buchsen, Heizspiralen, Scheiben, Rollen, Stöcke, Sperrknöpfe u.ä.), auf Teile (Zahnräder, Wellen, Lager, Stöcke, Rollen u.ä.), die dem Verschleiß infolge der Qualität des Schmiermittels ausgesetzt sind, sowie auf ersetzbares

Zubehör (Bohrpatronen, SDS-Patronen, Bühnen, Zangen, Reifen, flexible Wellen, Batterien, Ladevorrichtungen u.ä.) und Ausgabematerialien (Messer, Laubsägen, Schleifmittel, Sägeblätter, Bohrer, Bohrmeißel, Schmierstoffe u.ä.), mit Ausnahme von Fällen der mechanischen Beschädigungen der oben angeführten Erzeugnisse, die infolge des Garantieverstoßes des Elektrogerätes geschahen;

Den natürlichen Verschleiß des Gerätes oder seiner Teile (Qualität der Ressourcen, starke innere oder äußere Verschmutzung, Qualität des Schmiermittels);

Auf ein Gerät, das während der Garantiefrist von Personen oder Organisationen geöffnet oder repariert wurde, die keine juristische Vollmacht für die Durchführung der Reparatur besitzen;

Auf ein Gerät mit einer entfernten, ausgewaschenen oder geänderten werkseigenen Nummer, sowie, wenn die Daten auf dem Elektrogerät mit den Daten auf dem Garantiekupon nicht übereinstimmen;

Auf eine vorbeugende Wartung des Elektrogerätes, zum Beispiel: Reinigung, Wäsche, Schmieren.

5. Der Betrieb des Elektrogerätes mit Merkmalen eines Defektes ist nicht zulässig (erhöhte Funkenbildung, Brandgeruch, erhöhter Lärm, starke Vibration, ungleichmäßiges Drehen, Leistungsverlust). Der Betrieb des Elektrogerätes bei Vorhandensein von mechanischen Beschädigungen des Kabels der Stromversorgung (Risse, Kratzer, Brüche der Bänder), des Netzsteckers, sowie von Beschädigungen des Körpers des Elektrogerätes ist verboten.

6. Fehlerhafte Baueinheiten der Geräte werden in der Garantiezeit kostenlos repariert oder werden durch neue ersetzt. Die Entscheidung über die Frage der Zweckmäßigkeit des Ersatzes oder der Reparatur bleibt dem Servicedienst vorbehalten.

Die Beseitigung der Schäden, die von uns als Garantiefall anerkannt werden, erfolgen wahlweise durch die Gesellschaft BORT GLOBAL LIMITED mittels einer Reparatur oder des Ersatzes des fehlerhaften Gerätes. Die ersetzen Geräte und ihre Teile gehen ins Eigentum des Servicedienstes der BORT GLOBAL LIMITED über.

7. Empfehlungen für die vorbeugende Wartung des Elektrogerätes:

Für das Elektrogerät wird die Durchführung einer regelmäßigen vorbeugenden Wartung empfohlen (Reinigen, Wäsche, Ersatz des Schmiermittels im Getriebe und den Lagern; Ersatz von Schnellverschleißteilen). Das gewährleistet die tadellose Arbeit des Elektrogerätes während der gesamten Laufzeit. Die Periodizität der Durchführung der vorbeugenden Wartung ist bei nomineller Belastung der Frist des natürlichen Verschleißes der Kohlenbürsten gleich. Die Arbeit für die Durchführung der vorbeugenden Wartung wird laut der geltenden Preisliste des Servicezentrums bezahlt. Die bei der Durchführung der vorbeugenden Wartung aufgetauchten Schäden, die unter die Gültigkeitsdauer der Garantieverpflichtungen fallen, werden kostenlos behoben. Schäden, die nicht unter die Garantiefrist fallen und bei der Diagnostik entdeckt werden, werden laut Abkommen der Parteien in gewohnter Vorgehensweise behoben.

Die Durchführung einer vorbeugenden Wartung ändert die Dauer der Garantiezeit nicht.

Andere Ansprüche, außer dem erwähnten Recht auf kostenlose Behebung der Mängel des Gerätes, fallen nicht unter die Gültigkeit der gegenwärtigen Garantie.

8. Die gegenwärtige Garantie verletzt andere legitime Rechte des Konsumenten, die ihm durch die geltende Gesetzgebung gewährt werden, nicht.

* Je nach Modell.

1. BORT GLOBAL LIMITED offers the 2-year warranty from the date of sale for all its products. Professional and commercial tools are not covered by the warranty. Repair is only available for a fee in this case.

2. Non-commercial use of the tools imposes limitations on the duration of its operation and restricts the intended usage to household purposes only. The continuous operating time should not exceed 40 hours. In addition, 10-15 minute breaks are to be made after every 15 minutes of continuous operation. Ignoring this condition when using the tools is a violation of the good operating practice (this provision does not apply to pumps, generators, chargers and similar equipment). Subject to the above mentioned condition, the service life of the tools is 5 years.

When you purchase a tool, a warranty card is issued (fields with a date of sale, model, and serial number are mandatory, other fields can also be completed). Please keep the card together with the sales receipt during the entire warranty period for presentation at the service centre.

Electric tools are only accepted for warranty repairs when assembled with all removable devices and their fastening elements (bus bars, saw blades, chains, knives, trimmer heads, injectors, sprockets, bolts, nuts, and mounting flanges) in working condition.

3. The following malfunctions are eliminated free of charge during the warranty period:

Damage to the instrument, caused by the use of low-quality materials

Assembly defects due to the fault of the manufacturer.

4. The warranty does not cover:

Malfunctions of the tools caused by the failure to comply with the operating instructions.

Mechanical damage (cracks, chips, mechanical damage to power cords, mechanical damage to the enclosure, etc.), damage caused by exposure to aggressive environments and high temperatures, damage induced by the ingress of liquids or foreign matter into ventilation grids of the electric tools, as well as damage due to improper storage (corrosion of metal parts, etc.).

Tools with defects which were caused by an overload (simultaneous failure of the rotor and stator), improper use (usage of blunt, unsuitable, unbalanced, or improperly chosen replacement devices), lack of maintenance or care, and use of the tools for purposes other than the intended purpose (for example, for processing of materials for which the tool is not intended, etc.), as well as by the instability of electric power supply, exceeding the standards set by EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Among others, undeniable signs of an overload include: changes in appearance, deformation or melting of parts and components of the product, darkening or charring of wire insulation under high temperatures.

Wear parts and materials (carbon brushes, belts, rubber gaskets, seals, guards, platforms, bus bars, gears, bearings, hubs, coil heaters, pulleys, rollers, rods, lock buttons, etc.), components (gears, shafts, bearings, rods, rollers, etc.) subject to deterioration due to lubrication wear-out, as well as replacement devices

(drill chucks, SDS cartridges, platforms, collets, bus bars, flexible shafts, batteries, battery chargers, etc.) and supplies (knives, saws, abrasives, saw blades, drill bits, drills, lubrication, etc.), except in cases of mechanical damage of the above mentioned products due to failures of the electric tool which are covered by this warranty.

Natural wear of the tool, its parts and components (wearing out of the resource, severe internal or external contamination, wearing out of the lubrication).

Tools that were unsealed or repaired during the warranty period by persons or organizations who are not legally authorized to perform these activities.

Tools with removed, erased, worn out or changed serial numbers, including cases when the data of the electric tool does not match the data of the warranty card.

Preventive maintenance of the electric tools, for example, cleaning, washing, lubrication.

5. Do not operate electric tools exhibiting failure symptoms (high arcing, smell of burning, increased noise, severe vibration, uneven rotation, loss of power). Do not use the electric tools if there is any mechanical damage to the power cord (cracks, chips, tears, binds), AC plug, or the enclosure of the tool.

6. During the warranty period, faulty parts and components of the instrument are repaired or replaced free of charge. The Service Centre reserves the right to decide whether such parts and components are to be replaced or repaired.

If a failure or malfunction is recognized by BORT GLOBAL LIMITED as a warranty case, then it can be removed according to our own choice by repair or replacement of the defective tool. Replaced tools and parts become the property of the Service Centre of BORT GLOBAL LIMITED.

7. Guidelines for the preventive maintenance of electric tools:

Regular preventive maintenance (cleaning, washing, relubrication of bearings and gearbox, replacement of fast wearing parts) is recommended for the tools. Maintenance ensures perfect operation of the electric tool during its entire service life cycle. The frequency of preventive maintenance at rated load is determined according to the natural wear of carbon brushes. Maintenance work is charged according to the price list of the service centre. Any failures covered by the warranty and detected in the course of maintenance are repaired free of charge. Warranted failures, which are detected by the diagnostics, are eliminated as agreed by the parties according to the routine procedure.

Preventive maintenance does not extend the duration of the warranty period.

Other claims, except for the above mentioned right for free remedial measures, are not covered by this warranty.

8. This warranty does not affect other legal consumer rights granted by the applicable laws.

* Depending on the model.

Chers clients,

1. BORT GLOBAL LIMITED vous propose 2 ans de garantie pour ses marchandises à compter de la date de vente. La garantie n'est pas applicable pour les outils utilisés dans les buts professionnels et commerciaux, leur réparation est payée par le client.

2. L'utilisation ménagère de l'outillage est caractérisée par la limitation de la durée de fonctionnement et sous-entend son utilisation dans le ménage, la durée d'emploi ne dépasse pas 40 heures, avec cela après tous les 15 minutes du fonctionnement continu il est nécessaire de faire une pause pour 10-15 minutes. L'utilisation de l'outillage contrairement à cette condition signifie le non-respect des règles d'emploi appropriées (cette condition ne concerne pas les pompes, les générateurs, les chargeurs d'accumulateur et l'équipement similaire). La durée de l'emploi de l'outil à condition du respect de la règle susmentionnée fait 5 ans.

Au moment de l'achat de l'outil un coupon de garantie de service après-vente est établie (il est obligatoire d'y indiquer la date de la vente, le modèle, le numéro de série de l'instrument, d'autres champs sont aussi à remplir). S'il vous plaît, conservez le coupon et le ticket de caisse pendant la période de garantie pour les présenter dans le centre de garantie.

L'outil électrique n'est accepté pour la réparation sous garantie que dans l'ensemble avec les dispositifs échangeables et les éléments de leur fixation (les bandages, les lames circulaires, les chaînes, les couteaux, les têtes de trimer, les buses à pulvériser, les roues dentées, les vis à tête, les écrous, les flasques de fixation de l'outil).

3. Pendant la période de garantie la réparation est gratuite pour: Les détériorations de l'outil provoquées par l'usage du matériel défectueux.

Les défauts de montage commis par la faute du fabricant.

4. La garantie ne concerne pas:

Les dommages de l'outillage causés par le non-respect de la notice de l'emploi.

Les détériorations mécaniques (fissures, clivages, défauts mécaniques des prises de secteur, défauts mécaniques du corps etc.) et les défauts provoqués par l'exposition aux milieux agressifs et hautes températures, l'atteinte des liquides, des objets étrangers dans les grilles de ventilation de l'outillage électrique et aussi les défauts provoqués par le stockage incorrect (la corrosion des parties métalliques etc.);

Les outils avec les défauts résultant de la surcharge (la panne simultanée du rotor et du statère) ou l'exploitation incorrecte (l'utilisation de l'outil échangeable émoussé, non-balancé, sélectionné de manière incorrecte), de l'entretien insuffisant, de l'emploi inappropriate (l'utilisation pour le travail sur le matériel pour lequel l'outil n'est pas prédestiné et ainsi de suite), aussi bien que de l'instabilité des paramètres du réseau qui dépassent les normes établies par EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Les signes incontestables de la surcharge de l'outil sont, parmi d'autres, les modifications de l'aspect, la déformation ou la fusion des pièces et des blocs de l'outil, le noircissement ou la carbonification du matériau des conduits sous l'action de la haute température.

Les outils et les matériaux d'usure (balais en charbon, courroies, joints en caoutchouc, bourrages, capots protecteurs, plateformes, bandages, roues endentées, paliers, gaines, résistances, poulies, tourets, tiges, boutons d'arrêt, et ainsi de suite), les pièces (roues endentées, arbres, paliers, tiges, tourets et ainsi de suite) soumises à l'usure à cause de l'épuisement du lubrifiant aussi bien que des accessoires échangeables (mandrins porte-

foret, mandrins SDS, plateformes, pinces, bandages, arbres flexibles, batteries d'accumulateurs, chargeurs d'accumulateur, et ainsi de suite) et les consommables (couteaux, coupes, abrasifs, lames circulaires, forets, perçoirs, lubrifiant et ainsi de suite), excepté les cas des dommages mécaniques des marchandises mentionnées survenus à la suite de la rupture de l'outil électrique couverte par la garantie;

L'usure naturelle de l'outil ou de ses pièces (l'épuisement du ressource, l'engrassement intérieure ou extérieure considérable, l'épuisement du lubrifiant);

L'outillage ouvert ou réparé pendant la période de garantie par les personnes ou sociétés ne possédant les pouvoirs juridiques pour telles actions;

L'outillage avec le numéro de fabrication éliminé, effacé ou changé ou si l'information sur l'outillage électrique ne correspond pas à celle indiquée dans le coupon de garantie;

L'entretien préventif de l'outillage électrique, par exemple; le nettoyage, le lavage, le graissage.

5. Il est interdit d'utiliser l'outillage électrique avec les indices des défauts de fonctionnement (formation des étincelles excessive, l'odeur de brûlé, le bruit élevé, une forte vibration, une rotation irrégulière, la perte de la puissance). Il est interdit d'utiliser l'outillage en présence des défauts mécaniques de la prise de secteur (fissures, ctronos, ruptures, fâcheaux), de la prise du courant, aussi bien que des défauts du corps de l'outillage électrique.

6. Les blocs défectueux de l'outillage sont réparés ou remplacés par de nouveaux blocs gratuitement pendant la période de garantie. La prise de la décision de la rationalité de leur remplacement ou réparation appartient au Service de maintenance.

La réparation des défauts reconnus par nous comme couverts par la garantie, est réalisée au choix de la société BORT GLOBAL LIMITED moyennant la réparation ou remplacement de l'outillage défectueux. L'outillage et les pièces remplacés deviennent la propriété du Service d'entretien de BORT GLOBAL LIMITED.

7. Recommandations de l'entretien préventif de l'outillage électrique:

Pour l'outillage électrique l'entretien préventif régulier est recommandé (nettoyage, lavage, remplacement de lubrifiant dans le réducteur et dans les paliers; remplacement des pièces d'usure). L'entretien préventif mentionné garantie le fonctionnement impeccable de l'outillage électrique pendant toute la durée d'emploi. La périodicité de l'entretien préventif à la charge nominale correspond à la durée d'usure naturelle des balais en charbon. L'entretien préventif est payé selon les prix courants du service d'entretien. Dans le cas où pendant l'entretien préventif se révèlent des défauts auxquels s'applique la garantie, ils se réparent gratuitement. Les défauts révélés pendant le diagnostic auxquels la garantie ne s'applique pas sont réparés d'après l'accord entre les parties en vertu d'une procédure ordinaire.

L'entretien préventif ne change pas la durée de la période de garantie.

D'autres réclamations sauf le droit susmentionné de réparation gratuite des défauts de l'outillage, ne tombent pas sous le coup de la présente garantie.

8. Cette garantie n'affecte pas d'autres droits du client qui lui sont accordés par la législation en vigueur.

* Selon le modèle.

Уважаемый потребитель, сообщаем Вам, что вся наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

1. BORT GLOBAL LIMITED предлагает 2 года гарантии на свою продукцию, считая от даты продажи. На инструмент используемый в профессиональных, коммерческих целях гарантия не распространяется, подлежит только платному ремонту.

2. Бытовое использование инструмента характеризует ограничение по времени работы и подразумевает использование его для бытовых нужд, не более 40 часов наработка, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерывы на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

При покупке инструмента выписывается гарантинный талон (обязательны указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантинного срока для предъявления в сервисном центре.

Электроинструмент принимается в гарантинный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).

3. Гарантинный срок продлевается до 3-5 лет*, если владелец регистрирует электроинструмент в течение 2 недель с момента покупки. Увеличение срока гарантини не распространяется на аккумуляторный инструмент, зарядные устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки. Регистрация осуществляется только на сайте по адресу www.bort-global.com

Подтверждением регистрации является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрационный сертификат предъявляется в сервисном центре вместе с гарантинным талоном и кассовым чеком.

4. Гарантия не распространяется:

На неисправности инструмента вызванные, несоблюдением инструкций по эксплуатации.

На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием жидкостей, иородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.);

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, необбалансированного, неправильно подобранныго сменного инструмента), недостаточного технического обслуживания или ухода, применения инструмента не по назначению (использование для работы по материалам, для работы по которым инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-97. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформации или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные

щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (сверлильные патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазка и т. п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантинной поломки электроинструмента;

Естественный износ инструмента или его деталей (выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантинного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;

На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантинном талоне;

На профилактическое обслуживание электроинструмента, например; чистку, промывку, смазку.

5. Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах горючего, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента. При повреждении шнура электропитания необходимо заменить его, обратившись в специализированный Сервисный центр.

6. Неисправные узлы инструментов в гарантинный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса.

Устранение неисправностей, признанных нами как гарантинный случай, осуществляется на выбор компании BORT GLOBAL LIMITED посредством ремонта или замены неисправного инструмента. Замененные инструменты и детали переходят в собственность Службы сервиса BORT GLOBAL LIMITED.

7. Рекомендации по профилактическому обслуживанию электроинструмента:

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантинных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантинные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не меняет продолжительности срока гарантии.

Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие настоящей гарантини не подпадают.

8. Настоящая гарантиния не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

* В зависимости от модели.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Внимание! Настоящий талон действует на территории Республики Беларусь. При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. Исправления в гарантийном талоне не допускаются.

Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Торговая организация

штамп или печать магазина

С условиями гарантии ознакомлен(а), предпродажная проверка произведена в моем присутствии. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности. Претензий к внешнему виду и качеству работы инструмента не имею.

Подпись покупателя

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

- г. Минск, ул. К.Либкнехта, д.102 тел.: 8(017)-208-78-41
г. Витебск, пр-т. Людникова, д.4, тел.: 8(021)-243-22-57
г. Ліда, ул. Победы, д.37, каб.121, тел.: 8(015)-453-25-39, 8(029)-956-56-47, 8(029)-886-45-39
г. Гомель, пр-т. Ленина, д.3, офис 112, тел.: 8(023)-274-34-04, тел/факс 8(023)-274-90-33
г. Могилев, ул. Челюскинцев, д.105, тел.: 8(022)-225-70-24, 8(025)-951-10-16
г. Гродно, ул. Сосновая, д.7, тел.: 8(029)-658-95-29
г. Сморгонь, ул. Советская, 8-47, тел.: 8(029)-637-24-68



Bort



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашивающихся деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Желательная периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по соглашению сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не изменяет гарантийный срок инструмента!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

«BORT GLOBAL LIMITED» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного гарантийного талона установленного образца. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока. «BORT GLOBAL LIMITED» предлагает 2 года гарантии на продукцию торговой марки Bort, считая от даты покупки.

Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гари, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.

Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).

Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием ионородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранным сменного инструмента), применения инструмента не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры;

На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки, рукоятки переключения режимов и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;

Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;

На инструмент с удаленным, стертym или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне.

Условия гарантии составлены производителем BORT GLOBAL LIMITED Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, WAN CHAI HONG KONG и действуют на всей территории Республики Беларусь. При любых несоответствиях в маркировке, руководствоваться не необходимо данным гарантийным талоном, в котором указана полная и достоверная информация по условиям гарантии, срокам гарантийного обслуживания. Другие условия гарантийного обслуживания не действуют на территории Республики Беларусь.

GUARANTEE CERTIFICATE

**GUARANTEE
CERTIFICATE**

GARANTIESCHEIN

**CERTIFICAT
DE GARANTIE**

**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**



Terms and Conditions of the extended warranty online at www.bort-global.com

Allgemeine
Geschäftsbedingungen der
verlängerten
Garantie online unter
www.bort-global.com

Termes et Conditions de la
garantie prolongée
en ligne à
www.bort-global.com

Условия и сроки
расширенной гарантии
на сайте по адресу
www.bort-global.com

**Stamp dealer • Briefmarkenhändler • Timbre marchand •
Наименование и штамп торговой организации**

Model • Modell • Modèle • Модель

COMFORT + / COMFORT + (Black Edition)

**Serial Number • Fabrikationsnummer •
Num. • Серийный номер**

**Date of purchase • Kaufdatum •
Date d'achat • Дата продажи**

**Salesman • Verkäufer • Vendeur •
Подпись продавца**

After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the tool.

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы инструмента претензий не имею.

**Signature • Unterschrift • Signature •
Подпись покупателя**

**BORT GLOBAL LIMITED
Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55
Lockhart Road, WAN CHAI HONG KONG**




Bort



Купон №3

Coupon №3:



Модель: **COMFORT + / COMFORT + (Black Edition)**
Model:

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата выполнения ремонта:
Repair comletion date:

Вид ремонта:
Type of repair:



Подпись мастера

Купон №2

Coupon №2:



Модель: **COMFORT + / COMFORT + (Black Edition)**
Model:

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата выполнения ремонта:
Repair comletion date:


Вид ремонта:
Type of repair:



Подпись мастера

Купон №1

Coupon №1:



Модель: **COMFORT + / COMFORT + (Black Edition)**
Model:

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата выполнения ремонта:
Repair comletion date:

Вид ремонта:
Type of repair:



Подпись мастера



Список авторизованных сервисных центров в России
находится на сайте **bort-global.com**





Bort®

DE

Änderungen vorbehalten

GB

Subject to change

FR

Sous réserve de modifications

RU

Возможны изменения



Comfort +



Comfort +
(Black Edition)



BORT GLOBAL LIMITED

**Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lock-
hart Road, WAN CHAI, Hong Kong**

Made in China